

# Beschreibung der Schließ-Mechanismen der KIM-Serverräume in V und N

## Übersicht/Begriffe

### Übersicht


Die KIM Serverräume in V3/4 und N4 sind neben der normalen Türtransponder-Schließung mit einer EMA gesichert. Es wird zum unscharfschalten der EMA ein gültiger Smart-key benötigt. Für V4/N4 wird zusätzlich ein gültiger Smartkey Code benötigt.

Es gibt 2 getrennte EMA's.

1. EMA N mit Schließung für Türe N404a
2. EMA V mit Schließung für Türe V415 u. V417

### Begriffe

Begriff	Beschreibung
EMA	Einbruchmeldeanlage (Alarmanlage)
Eingabeeinheit Mit oder ohne Tastatureinheit	Schalteneinrichtung der EMA zum scharf/unscharfschalten mittels Smartkey
Smartkey	Elektronischer Schlüssel der EMA
Transponder	Elektronischer Schlüssel des Türschliessung

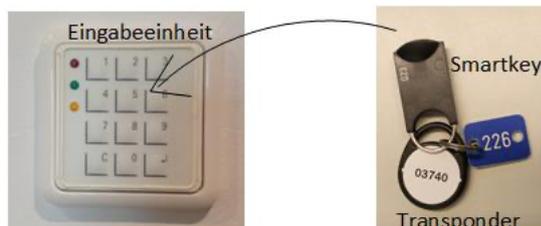

## Smartkeys

### I-Punkt Smartkey-Schlüsselset

- Beim i-Punkt liegen 2 Schlüssel-Sets mit Transponder, Smartkey, Kurzanleitung und Benutzer-Code.
- Berechtigte Personen für die Serverräume können sich einen der beiden Schlüssel-Sets am i-Punkt ausleihen (i-Punkt Schlüsselnummer 54 oder 226).
- Damit weiteren Berechtigten Personen Zugang gewährt werden kann, muss die Person nach Erhalt eines Schlüssel-Sets für den i-Punkt telefonisch erreichbar sein. Entweder über Mobiltelefon oder die in den Serverräumen zur Verfügung stehenden Telefone.

# Bedienungsanleitung für das Öffnen und Schließen der Serverräume

## Organisatorisches

### Ablauf

1. Testen ob EMA aktiv ist. Wenn ja, weiter mit Punkt 2, wenn nein weiter mit Punkt 3
2. Unscharfschalten der EMA
3. Öffnen der Türe mit Transponder
4. Scharfschalten der EMA (nach Verlassen des Serverraums)

### Testen der EMA

#### V4 und N4

1. Halten Sie den Smartkey für ca. 1 Sek. über die Mitte des Ziffernfeldes der Eingabeeinheit.
2. Grüne LED leuchtet => EMA „unscharf“ geschaltet
3. Rote LED leuchtet => EMA „scharf“ geschaltet

### Unscharfschalten der EMA

#### V4 und N4

1. Halten Sie den Smartkey für **3 Sek.** an die Eingabeeinheit bis der Summer kurz ertönt.
  - a. Die rote LED beginnt zu leuchten und zeigt an, dass sich die Anlage zurzeit im „scharfen“ Zustand befindet.
  - b. Die grüne LED beginnt zu blinken
2. Während die grüne LED blinkt, geben Sie den 6-stelligen Benutzer-Code ein und bestätigen Sie mit der „Enter-Taste“.
3. Ergebnis
  - a. Unscharfschaltung war erfolgreich, wenn die rote LED erlischt und grüne LED für 2,5 Sek. leuchtet und Summer ertönt  
Oder
  - b. Unscharfschaltung war nicht erfolgreich, wenn die grüne LED erlischt, die rote LED für 5 Sek. leuchtet und der Summer für 5 Sek. im Intervallton ertönt

### Öffnen der Türe mit Transponder

Halten Sie den Transponder an den Türkontakt und öffnen Sie die Türe (Standardvorgang)

### Scharfschalten der EMA

#### V4 und N4

1. Halten Sie den Smartkey für **3 Sek.** an die Eingabeeinheit
  - a. Die grüne LED beginnt zu leuchten und zeigt an, dass sich die Anlage zurzeit im unscharfen Zustand befindet.
  - b. Die rote LED beginnt zu blinken, d.h. die Scharfschaltung wird eingeleitet.
2. Ergebnis
  - a. Scharfschaltung war erfolgreich, wenn die grüne LED erlischt und die rote LED und Summer für 2,5 Sek. angesteuert werden
  - b. Scharfschaltung war nicht erfolgreich, wenn die rote LED erlischt und die grüne LED und Summer für 5 Sek. angesteuert werden